



## **Bedienungsanleitung – Windmaschine/Turbolüfter**

Videoanleitung



Scannen o.  
Klicken

## Bedienungsanleitung – Windmaschine/Turbolüfter



### Technische Daten

Gewicht	6 Kg
Maße in cm (L/B/H)	70 x 30 x 70
Stromanschluss	220 – 240 V
Stromverbrauch	max. 0,20 kWh
Lautstärke	ca. 70 db(A)

### Transport und Aufstellung



- Transportieren Sie das Gerät nicht liegend. Achten Sie auf ausreichenden Schutz vor Umkippen.
- Richten Sie das Gerät so aus, dass die Luft in Richtung des Bautrockners geleitet wird.
- Schließen Sie nach Möglichkeit Türen, Fenster und Lüftungsschächte.

### Bedienung des Gerätes

- 1 Schließen Sie die Windmaschine / Turbolüfter an eine 230V-Steckdose an.
- 2 Drücken Sie auf der Rückseite einen der vier Knöpfe zur Wahl der Lüfterstufe.

## Fachgerechte Aufstellung

- Bei einem Raum:  
Platzieren Sie den Bautrockner in der Mitte des Raumes und positionieren Sie die Windmaschine diagonal, sodass sie auf den Bautrockner ausgerichtet sind.
- Bei mehreren Räumen:  
Positionieren Sie die Windmaschine so, dass sie die feuchte Luft in Richtung des Bautrockners leiten.

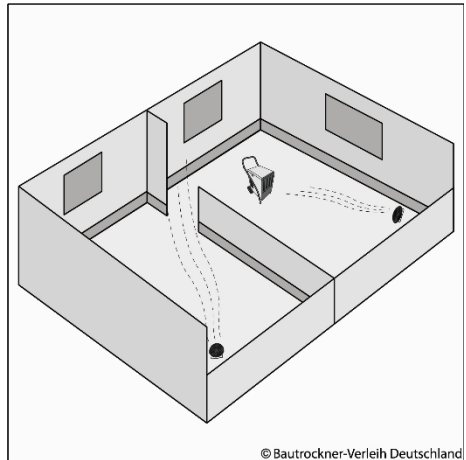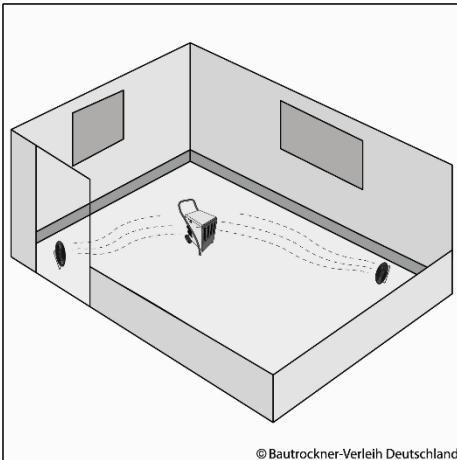

## Bedienungshinweise



- Gewährleisten Sie einen stabilen und ebenen Untergrund während des Betriebes.
- Befreien Sie das Gerät regelmäßig von Staub.

## Fehlerbehebung

Bautrockner-Verleih Deutschland überprüft alle Geräte regelmäßig auf Qualität und ordnungsgemäße Funktion. Sollten Sie dennoch ein Problem wahrnehmen, befolgen Sie die nachstehenden Lösungsvorschläge.

Fehler	Lösungsvorschlag
Die Windmaschine geht nicht an	Schließen Sie den Windmaschine an eine andere Steckdose an. Drücken Sie einen der vier Knöpfe zur Inbetriebnahme des Gerätes. Kontaktieren Sie uns.
Die Windmaschine wackelt	Überprüfen Sie folgende Faktoren: <ul style="list-style-type: none"><li>- Überprüfen Sie Ihren Untergrund.</li><li>- Überprüfen Sie, ob der Motor der Windmaschine korrekt funktioniert.</li><li>- Kontaktieren Sie uns, wenn die oben genannten Schritte nicht funktionieren.</li></ul>
Die Windmaschine lüftet nur langsam	Überprüfen Sie folgende Faktoren: <ul style="list-style-type: none"><li>- Überprüfen Sie die Stromzufuhr.</li><li>- Überprüfen Sie, ob der Motor des Turbolüfters korrekt funktioniert.</li><li>- Kontaktieren Sie uns, wenn die oben genannten Schritte nicht funktionieren.</li></ul>